



**Débrayage et mouvement manuel :** avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque la porte est à l'arrêt.

**Pour débrayer, tourner la poignée dans le sens antihoraire et déplacer manuellement le tablier**

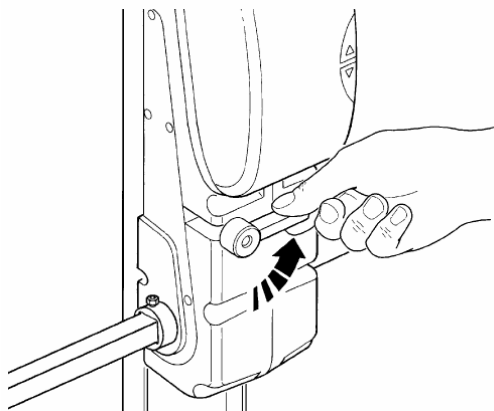

**Pour le réenclencher, remettre la poignée en position verticale en la tournant dans le sens horaire puis agir manuellement sur le tablier jusqu'à l'accrochage**

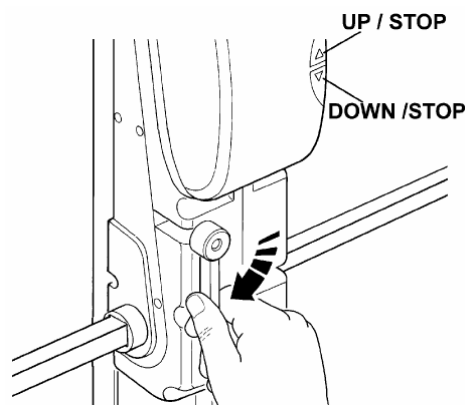


**Commande avec sécurités hors service :** si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas correctement, on peut quand même commander la porte

- Actionner la commande de la porte (avec la télécommande, avec le sélecteur à clé, etc.) ; si les sécurités donnent leur accord la porte s'ouvrira ou se fermera normalement, autrement le clignotant émettra quelques clignotements mais la manœuvre ne démarrera pas (le nombre de clignotements dépend du motif pour lequel la manœuvre ne démarre pas).
- Dans ce cas, dans les trois secondes qui suivent il faut actionner de nouveau la commande et maintenir l'action sur la commande.
- Au bout d'environ 2 s le mouvement de la porte commencera en mode « commande par action maintenue », c'est-à-dire que tant que la commande est maintenue, la porte continue sa manœuvre ; dès que la commande est relâchée, la porte s'arrête.

**Avec les sécurités hors service, il faut faire réparer au plus tôt l'automatisme.**

**Remplacer l'ampoule:** avant d'effectuer cette opération, mettre TEN hors tension.

**Ouvrir le couvercle en dévissant les vis comme l'indique la figure**

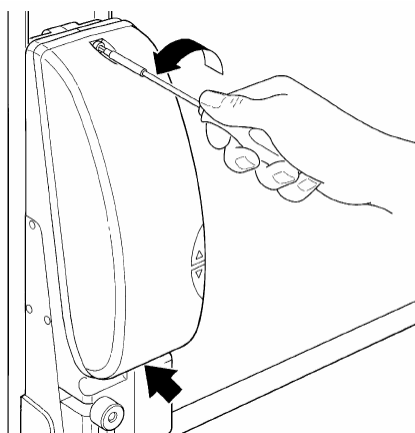

**Dévisser l'ampoule et la remplacer par une ampoule neuve de 12 V/10 W culot BA15S**

